Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am Einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

1) Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken ins Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken - Haken hängt fest im Schloss (Haken zeigt nach außen)

2) Rohrschelle mit Haken an beiden Anschlagstopfen befestigen; Haken zeigt jeweils nach außen

3) Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlosses einhängen, mittig ausrichten und links und rechts an der Heckklappenverkleidung festkletten.
(Bei Fahrzeugen ohne Heckklappenverkleidung direkt auf die Blechflächen kletten)

4) Heckzelt an den Ecken festkletten und jeweils links und rechts an den Haken der Anschlag-stopfen einhängen (s.Foto)

5) Regenschutz unterhalb der Heckklappenkante festkletten

6) Von Innen anschließend die Klettringe an den Gasdruckfedern befestigen

7) Die Heckzeltenden jeweils am Heckklappenscharnier festkletten
(Das linke Vorhangende hinter dem Kabelstrang verlegen)

8) Festkletten der seitlichen Klettbänder in Höhe der Rückleuchten

9) Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren mit dem Wasserkanister, einer Sporttasche o.ä. am Boden fixiert werden.

10) Bei Bedarf den Sicht-/Spritzschutz links und rechts an den Gasdruckfedern befestigen

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Zum Lösen des Hakens im Heckklappenschloss die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen - das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.

Pflegehinweise:
Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichtem, hochfestem Polyester-Gewebe (Stamoid), und ist UV-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent.
Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger.
Der Stoff muß weder Außen noch Innen nachimprägniert werden.
Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muß, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden.
Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellem Pflegemittel behandelt werden , um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.

Lieferumfang Heckzelt T5:

- 1 Heckzelt
- 1 Sicht-/Spritzschutz
- 16 Klettstreifen , schwarz
- 2 Rohrschellen mit Haken
- 1 S-Haken
- 5 Erdnägel
- 1 Heringsauszieher
- 2 Reinigungspads
- 1 Transporttasche

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine email oder nutzen Sie unser Forum auf der Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten.

VanShower
Peter-Sander-Straße 2
55252 Mainz-Kastel

Tel.: 06134/55 77 16
Fax: 06134/55 77 14
info@vanshower.de

Montageanleitung

Vanshower - Heckklappenzelt

Volkswagen T5

Passend für alle Modellvarianten Volkswagen T5 mit Heckklappe.

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes.
Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischem Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.

Erstmontage Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.
Wichtig: Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert** und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug !

Die entsprechenden Positionen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern.
Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.
Für die Vorreinigung eignet sich für alle Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzten Sie bitte die beigefügten Reinigungs-Pads.
Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 12 Stunden zu belasten.
Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine "Ruhephase" sinnvoll.
Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15° Celsius erfolgen.

Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

1) Einen Klettstreifen schmal, 3 cm lang, jeweils links und rechts direkt neben die Schlosszunge (Bei Fahrzeugen ohne Innenverkleidung direkt auf das Blech kleben, s. Abb. rechts)
2) Je einen Klettstreifen breit, 40 cm lang, links und rechts mit ca. 16 cm Abstand zur Schlossmitte direkt auf das Blech kleben (s. Abb. rechts), bei Fahrzeugen mit Innenverkleidung (Multivan) das rechte Klett auf 38 cm kürzen und direkt bündig neben dem Knopf der Abdecksicherung aufkleben.
3) Einen Klettstreifen breit, 10 cm lang, jeweils an den Ecken der Heckklappenverkleidung (Innere Seite beginnt direkt unterhalb des Führungsstopfens)
4) Einen Klettstreifen schmal, 20 cm,jew. unterhalb der Heckklappenkante
5) Einen Klettstreifen schmal, 10 cm, jew. in die Rundung unterhalb der Heckklappenkante
6) Einen Klettstreifen schmal, 10 cm lang, jeweils direkt außerhalb des Heckklappenscharniers
7) Einen Klettstreifen schmal, 15 cm lang, jeweils auf die Innenverkleidung der Rückleuchten
8) Einen Klettstreifen schmal, 15 cm lang, jeweils auf das Karosserieblech unterhalb der Aufnahme für den Führungsstopfen

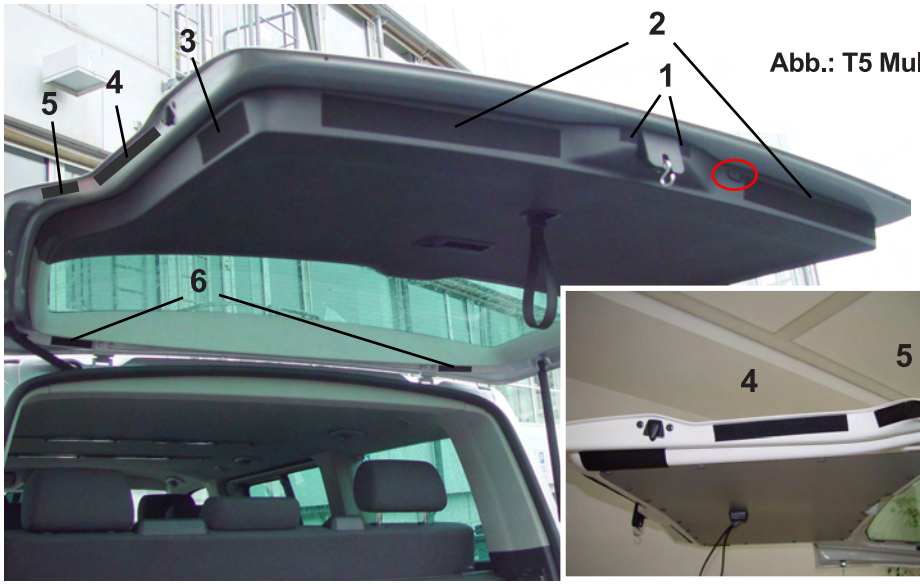

Abb.: T5 Multivan

Klettstreifen am California

T5 California

Klettmontage auf Blech bzw. seitlich auf Verkleidung des Stuhlfachs

Zelt kann in einem der Stuhlfächer aufbewahrt werden !

Klettstreifen am Transporter, California Beach, Shuttle

T5 Transporter

Klettmontage hinten und seitlich direkt auf Blech

Tasche paßt beim Multivan und Beach neben das Multiflex-Board !

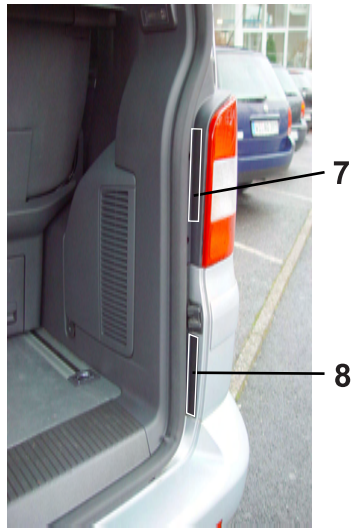

Haken-Montage

Klettmontage Heck

Sicht-/Spritzschutz