



## 脚踏垫盘

脚踏垫盘是根据您奥迪车型的底板尺寸定制的。

由于边缘较高，脚踏垫盘能更好地防止车内受潮、脏污。必要时，易于清洁。脚踏垫盘使用的材料可使其在正确废弃处理后进行回收再利用。材料成分信息位于脚踏垫盘背面和固定元件表面。

脚踏垫盘底部带有防滑钉。脚踏垫盘必须始终额外通过固定点与汽车底板连接。



优势一览：

- 与您的奥迪车型脚部空间严密贴合
- 脚踏垫盘带有彩色徽标
- 可防止车内受潮、脏污
- 底部防滑
- 脚踏垫盘的基本材料是 TPE 塑料。这种材料可以回收再利用。
- 一贯的奥迪品质：为了您的安全，脚踏垫盘必须经过磨损、气味、有害物质排放量、气候变化等多项严格检测。

使用脚踏垫盘时，须注意下列事项：



### 警告

- 在固定脚踏垫盘前，始终要先把批量生产中铺放脚垫从车内取出来。

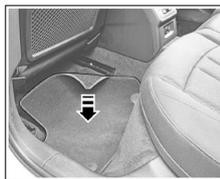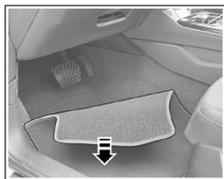


### 警告

- 切勿将两个脚垫叠放在一起！
- 切勿将脚踏垫盘置于踏板上。

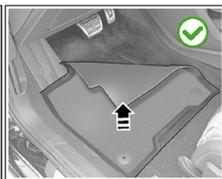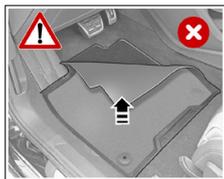

### 警告

- 必须始终使用固定元件将脚踏垫盘牢牢固定在汽车底板上！  
否则，脚踏垫盘可能会滑动，并阻碍脚伸向踏板。这样可能会导致危险情况！安装脚踏垫盘时，请务必将其放置在踏板下方！
- 脚踏垫盘可以很容易地从车辆中取出进行清洁。清洁完毕后，必须通过固定点将其重新固定在汽车底板上。

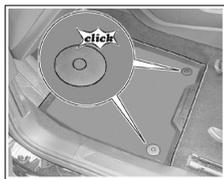

- 汽油和异丙醇/庚烷会损坏脚踏垫盘。因此，必须避免脚踏垫盘与这些物质接触。如果接触，必须立即使用适当的材料清除这些物质。