

全天候脚垫

全天候脚垫是根据您奥迪车型的底板尺寸定制的。

全天候脚垫可防止车内受潮、脏污。必要时，易于清洁。全天候脚垫使用的材料可使其在正确废弃处理后进行回收再利用。材料成分信息位于全天候脚垫背面和固定元件表面。

前排和后排全天候脚垫底部均设计有防滑钉。除此之外，前排全天候脚垫必须始终通过固定点与汽车底板连接。某些车型的后排全天候脚垫也必须如此固定。




优势一览：

- 与您的奥迪车型脚部空间严密贴合
- 前排全天候脚垫带有彩色徽标
- 可防止车内受潮、脏污
- 底部防滑
- 全天候脚垫的基本材料是 TPE 塑料。这种材料可以回收再利用。
- 一贯的奥迪品质：为了您的安全，脚垫必须经过磨损、气味、有害物质排放量、气候变化等多项严格检测。

使用脚垫时，须注意下列事项：






警告

- 在固定全天候脚垫前，始终要先把批量生产中铺放的脚垫从车内取出来。

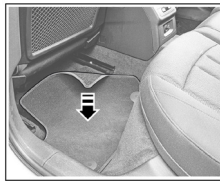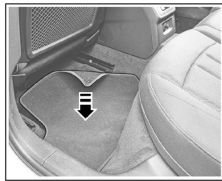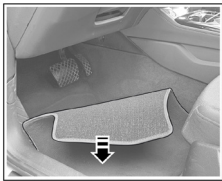


警告

- 切勿将两个脚垫叠放在一起！
- 切勿将全天候脚垫置于踏板上。

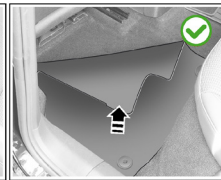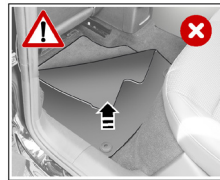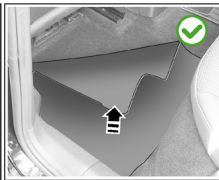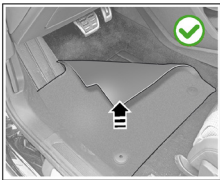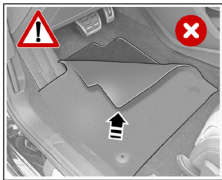

警告

- 必须始终使用固定元件将前排全天候脚垫牢牢固定在汽车底板上！
否则，脚垫可能会滑动，并阻碍脚伸向踏板。这样可能会导致危险情况！安装前排脚垫时，请务必将其放置在踏板下方！
- 脚垫可以很容易地从车辆中取出进行清洁。清洁完毕后，必须通过固定点将前排脚垫重新固定在汽车底板上。

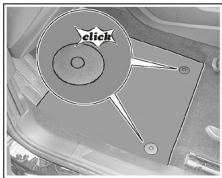

- 汽油和异丙醇/庚烷会损坏全天候脚垫。因此，必须避免全天候脚垫与这些物质接触。如果接触，必须立即使用适当的材料清除这些物质。