

安装说明

奥迪 Q8 (4M) 2018 ►

CFK 后视镜罩

用于供货范围

4M8. 072. 531 (维修件编号)

4M8. 072. 532 (维修件编号)

4M8. 857. 527. F (组件编号)

4M8. 857. 528. F (组件编号)

4M8. 072. 531. A (维修件编号)

4M8. 072. 532. A (维修件编号)

4M8. 857. 527. G (组件编号)

4M8. 857. 528. G (组件编号)

奥迪原装附件

版本 01



目录

1	一般提示	1
2	供货范围	2
3	工作流程	3
3.1	拆下车外后视镜的后视镜罩	3
3.2	装入车外后视镜的 CFK 后视镜罩	5
4	附件：证明书、专家认证	6



1 一般提示

请在安装“后视镜罩总成”之前，仔细通读本手册并遵守注意、小心和提示说明。



注意！

带有该符号的文本含有关于您的人身安全和怎样才能避免事故和受伤的信息。



当心！

带有该符号的文本含有如何避免本车受到损坏的信息。



提示

带有该符号的文本包含其他有用信息。

以下将向您介绍安装和拆卸车上后视镜罩总成所需的汇总信息（保留技术变更的权利）。

不正确拆卸和安装可导致后视镜罩总成受损。



注意！

应由专业车间拆卸和安装后视镜罩总成。

因不遵守本安装说明造成的后果，奥迪股份公司不承担责任。



2 供货范围

不带换道辅助系统的 Q8 CFK 车外后视镜:

件数	描述	组件编号	维修件编号
1	左侧 CFK 后视镜罩	4M8.857.527.F	4M8.072.531
1	右侧 CFK 后视镜罩	4M8.857.528.F	4M8.072.532
	安装说明		

带换道辅助系统的 Q8 CFK 车外后视镜:

件数	描述	组件编号	维修件编号
1	左侧 CFK 后视镜罩	4M8.857.527.G	4M8.072.531.A
1	右侧 CFK 后视镜罩	4M8.857.528.G	4M8.072.532.A
	安装说明		

3 工作流程

3.1 拆下车外后视镜的后视镜罩

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 吸盘 -VAG 3206-
- ◆ 防护手套



注意!




拆卸后视镜罩时请戴上防护手套 — 受伤危险!

当心!

为了保护油漆请给后视镜壳体贴上胶带。

拆下车外后视镜的镜片:


- 将吸盘 -VAG 3206-居中放在镜片-1-上。
- 由另一人在相应位置握住后视镜，并使用吸盘 -VAG 3206-小心地从后视镜调节单元上拔下镜片。
- 如果存在的话，在镜片背面-3-拔下用于加热镜片的电气插塞连接 -1 和 2-（视配置情况而定）。
- 如果存在的话，从固定座中松开后视镜自动防炫目装置-4-的电气插塞连接并且将其分开（视配置情况而定）。

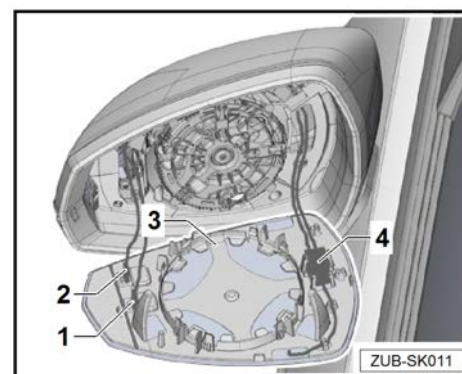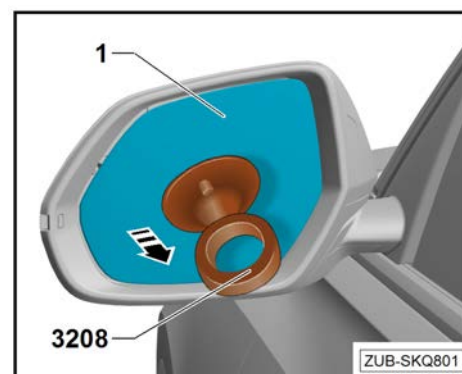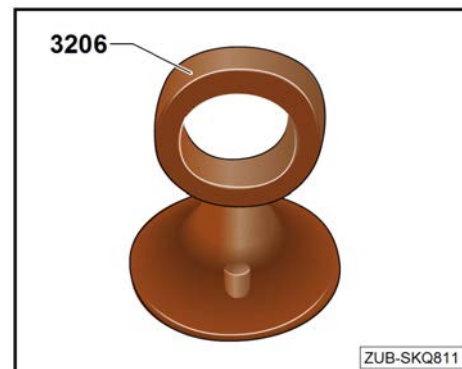




拆下镜框：

- 旋出螺栓-箭头-。
- 脱开固定凸块 -2、3-，然后向后朝行驶方向拔下后视镜镶边。

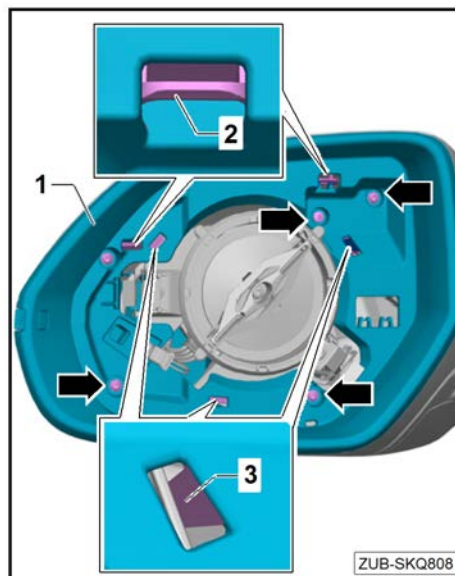


拆下变道辅助系统的警示灯和后视镜罩（视配置情况而定）：

- 2-顺着-箭头方向 A- 松开变道辅助系统警告灯的固定销。
- 从后视镜罩-1-中顺着-箭头方向-压出变道辅助系统警告灯-2-。

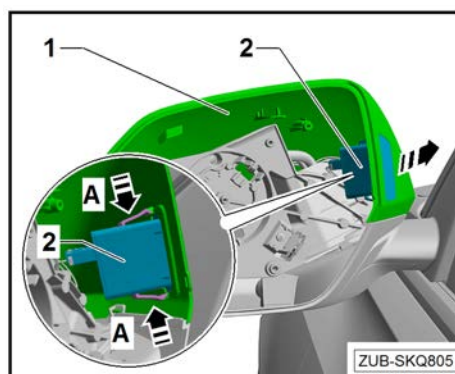


- 断开变道辅助系统警示灯-3-的电气插塞连接-2-。
- 顺着-箭头方向 A- 通过后视镜罩的开口-1-向内穿入变道辅助系统警示灯-2-的电气插塞连接-3-的电缆。
- 将后视镜罩-1-顺着箭头方向向前拉出。

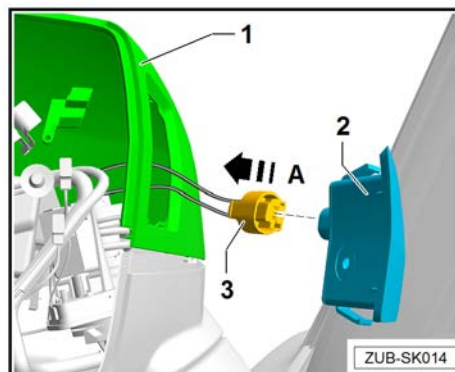

3.2 装入车外后视镜的 CFK 后视镜罩


在车外后视镜中安装变道辅助系统警示灯（视配置情况而定）：

- 顺着-箭头方向 A- 通过后视镜罩的开口-1-穿入变道辅助系统警示灯的电气插塞连接-3-的电缆。
- 将电气插塞连-3-卡入变道辅助系统警示灯-2-之中-箭头方向 B-。
- 必须顺着-箭头方向-将变道辅助系统警示灯-2-放入后视镜罩-1-中并听见卡入声。

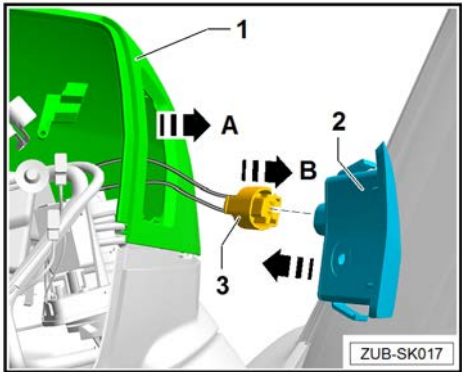

安装车外后视镜的 CFK 后视镜罩和后视镜镶边：

- 向后朝行驶方向装上后视镜罩。
- 向前朝行驶方向装入后视镜镶边-1-，直到听到固定凸块-2、3- 卡入的声音。
- 使用拧紧扭矩将固定螺栓-箭头-拧入后视镜罩-1-中。

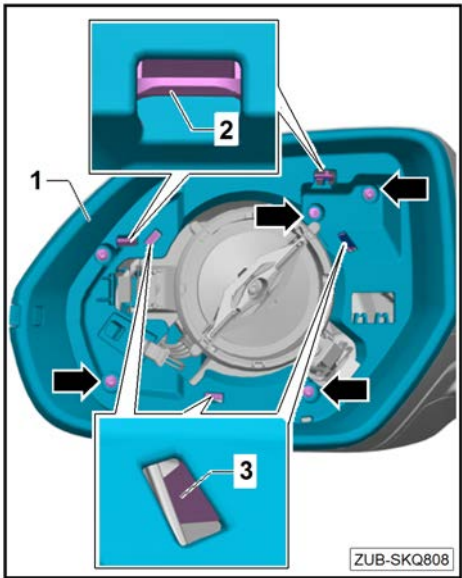


拧紧扭矩	Nm
后视镜罩的固定螺栓-3-	1.5

安装镜面玻璃：

- 将自动防炫目装置和镜片加热装置的电气插塞连接-箭头-再次插在镜片的背面（视配置情况而定）。
- 将镜片-1-放在后视镜调节单元上，然后顺着-箭头方向-按压。

⚠ 当心！

在后视镜调节单元上装上镜片时只能按压镜面中间位置 — 破裂危险！

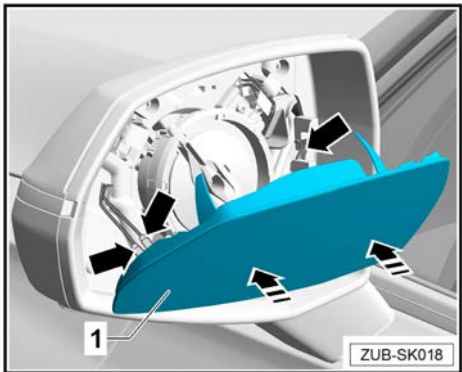



4 附件：证明书、专家认证

随附在安装说明后的还有：

- ◆ 由联邦德国机动车管理部门签发的结构形式批准文件摘录
- ◆ TÜV SÜD Auto Service GmbH 专家认证

提示

请您将各国要求的文件从附录添加到汽车文件中，从而可以在经请求的情况下呈交给相关负责人员。