

安装说明

奥迪 Q5 (80A) 2017 ►

带 CFK 嵌件的车门盖板
用于供货范围
80A. 071. 328*
奥迪原装附件

版本 01



目录

1	一般提示	1
2	供货范围	2
3	工作流程	3
3.1	拆下并安装带 CFK 嵌件的前车门盖板	3
3.2	拆下并安装带 CFK 嵌件的后车门盖板	4



1 一般提示

请在安装“带 CFK 嵌件的车门盖板”之前，仔细通读本手册并遵守注意、小心和提示说明。



注意！

带有该符号的文本含有关于您的人身安全和怎样才能避免事故和受伤的信息。



当心！

带有该符号的文本含有如何避免本车受到损坏的信息。



提示

带有该符号的文本包含其他有用信息。

以下将向您介绍安装和拆卸车上车门盖板所需的汇总信息（保留技术变更的权利）。

不正确拆卸和安装可导致车门盖板受损。



注意！

应由专业车间拆卸和安装车门盖板。

因不遵守本安装说明造成的后果，奥迪股份公司不承担责任。



2 供货范围

带 CFK 嵌件的车门盖板套件 80A.071.328 由下列部件组成：


件数	A0Z 零件号	系列零件号	描述
1	80A.071.327. .3Q0	80A.853.959.E	带左前 CFK 嵌件的左前车门盖板
1	80A.071.326. .3Q0	80A.853.960.E	带右前 CFK 嵌件的右前车门盖板
1	80A.071.327.A .3Q0	80A.853.969.E	带左后 CFK 嵌件的左后车门盖板
1	80A.071.326.A .3Q0	80A.853.970.E	带右后 CFK 嵌件的右后车门盖板
1			安装说明

3 工作流程


3.1 拆下并安装带 CFK 嵌件的前车门盖板

所需要的专用工具和维修设备

◆ 车门隔音膜压紧辊 -3356-

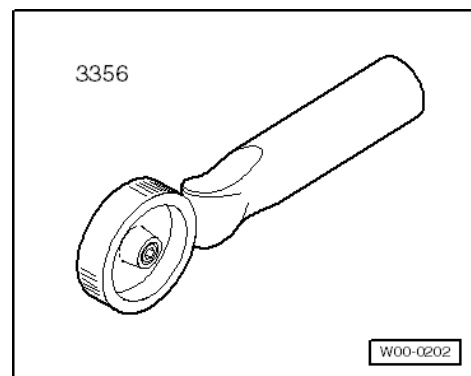


◆ 热风鼓风机 -V.A.G 1416-

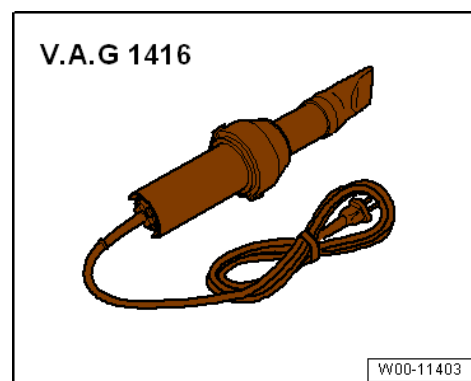

◆ 楔形物 -T10383-

◆ 清洗液 D 009 401 04

◆ 塑料底漆 D 366 PR A1

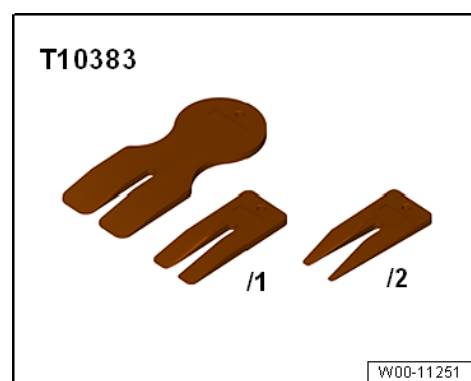

拆卸


- 使用热风枪 -V.A.G 1416-小心地加热车门盖板-2-并使用楔形物 -T10383/1- 从车门-1-上撬下-箭头-。
- 拉下车门盖板-2-。

带 CFK 嵌件的车门盖板的安装准备工作：

- 使用清洗液 D 009 401 04 清除整个车门上的残余胶粘剂。
- 将塑料底漆 D 366 PR A1 喷涂在车门待粘合的表面上，并保持通风。

安装

安装以相反的顺序进行，同时注意以下几点：

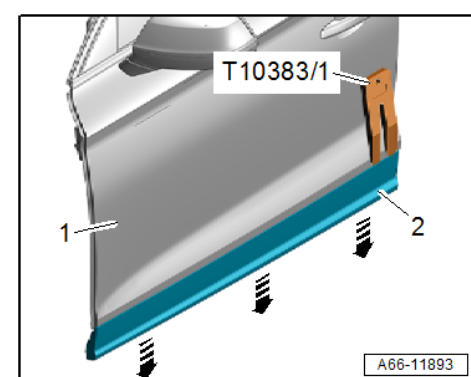




- 汽车和带 CFK 嵌件的车门盖板必须与室温同温。
- 胶粘面必须无脏污和油脂。
- 如果粘合剂 D 355 205 A2 的风干时间超过 3 小时，必须重新喷底漆。
- 检查套管-箭头-位置是否正确。
- 折叠保护膜 -2、3、4- 末端或将拆卸辅助工具以 90° 角度安装在保护膜上。
- 将车门盖板-1-挂在车门底边-6-上并通过固定销-5-对齐。
- 按压车门盖板，直至听见卡接声。

i 提示

必须在车门盖板下方留意拆卸辅助工具！


- 从胶带 -2、3、4- 上撕下拆卸辅助工具上的保护膜。
- 使用压紧辊 -3356- 按压胶粘面区域的车门盖板。
- 在室内温度条件下汽车的停留时间至少为 1 小时。
- 最早在 24 小时后可负载。

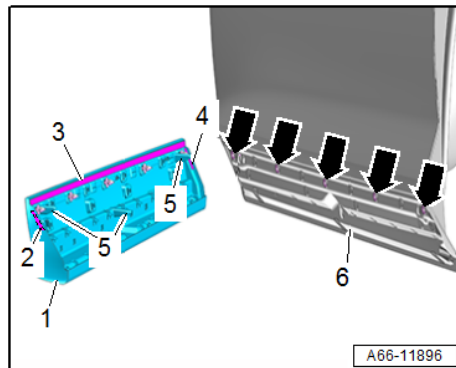


3.2 拆下并安装带 CFK 嵌件的后车门盖板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 车门隔音膜压紧辊 -3356-

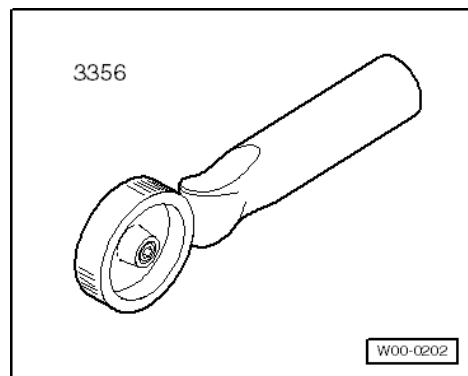

- ◆ 热风鼓风机 -V.A.G 1416-

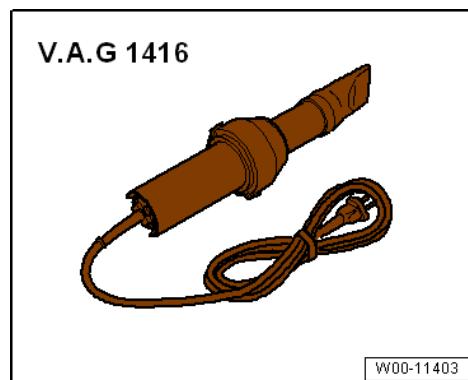

- ◆ 楔形物 -T10383-
- ◆ 清洗液 D 009 401 04
- ◆ 塑料底漆 D 366 PR A1

拆卸

- 使用热风枪 -V. A. G 1416-小心地加热车门盖板-2-并使用楔形物 -T10383/1- 从车门-1-上撬下-箭头-。
- 拉下车门盖板-2-。

带 CFK 嵌件的车门盖板的安装准备工作：

- 使用清洗液 D 009 401 04 清除整个车门上的残余胶粘剂。
- 将塑料底漆 D 366 PR A1 喷涂在车门待粘合的表面上，并保持通风。

安装

安装以相反的顺序进行，同时注意以下几点：

- 汽车和带 CFK 嵌件的车门盖板必须与室温同温。
- 胶粘面必须无脏污和油脂。
- 如果粘合剂 D 355 205 A2 的风干时间超过 3 小时，必须重新喷底漆。
- 检查套管-箭头-位置是否正确。
- 折叠保护膜 -2、3、4- 末端或将拆卸辅助工具以 90° 角度安装在保护膜上。
- 将车门盖板-1-挂在车门底边-6-上并通过固定销-5-对齐。
- 按压车门盖板，直至听见卡接声。

提示

必须在车门盖板下方留意拆卸辅助工具！

- 从胶带 -2、3、4- 上撕下拆卸辅助工具上的保护膜。
- 使用压紧辊 -3356- 按压胶粘面区域的车门盖板。
- 在室内温度条件下汽车的停留时间至少为 1 小时。
- 最早在 24 小时后可负载。

