

## 安装说明

- 奥迪 Q6 e-tron 2024 ▶
- 奥迪 Q6 Sportback e-tron 2024 ▶
- 奥迪 A6 Avant e-tron 2025 ▶
- 奥迪 A6 Sportback e-tron 2025 ▶

中控台前部  
带烟灰缸的储物架

基本款供货范围  
维修件编号 85E.061.140.A  
参见 2.2 项

WLC 款供货范围  
维修件编号 85E.061.140.B  
参见 2.3 项

奥迪原装附件

版本 01



## 目录

1	一般说明 .....	1
2	安装位置和供货范围概览 .....	2
2.1	安装位置概览 .....	2
2.2	基本款供货范围 .....	2
2.3	WLC 款供货范围 .....	2
3	工作流程 .....	4
3.1	安装储物架 .....	4



# 1 一般说明

请在安装“储物架”之前，仔细通读本手册并遵守危险、警告、小心、提示和建议说明。



**危险**

配有此符号的文本表明危险的环境，如不重视则会造成死亡或重伤。



**警告**

配有此符号的文本表明危险的环境，如不重视则可造成死亡或重伤。



**小心**

配有此符号的文本表明危险的环境，如不重视则可造成轻伤或中等伤害。



**提示**

配有此符号的文本表明普通的环境，如不重视则可损坏车辆。

建议：

带有该符号的文本包含重要的附加信息。

以下将向您介绍安装和拆卸储物架所需的汇总信息(保留技术变更的权利)。

因不遵守本安装说明造成的后果，奥迪股份公司不承担责任。



## 2 安装位置和供货范围概览

### 2.1 安装位置概览

1a- 带储物架(基本款)开

口的橡胶垫


□ 可选

1b- 带储物架(WLC 款)开

口的橡胶垫

2- 储物架

3- 烟灰缸

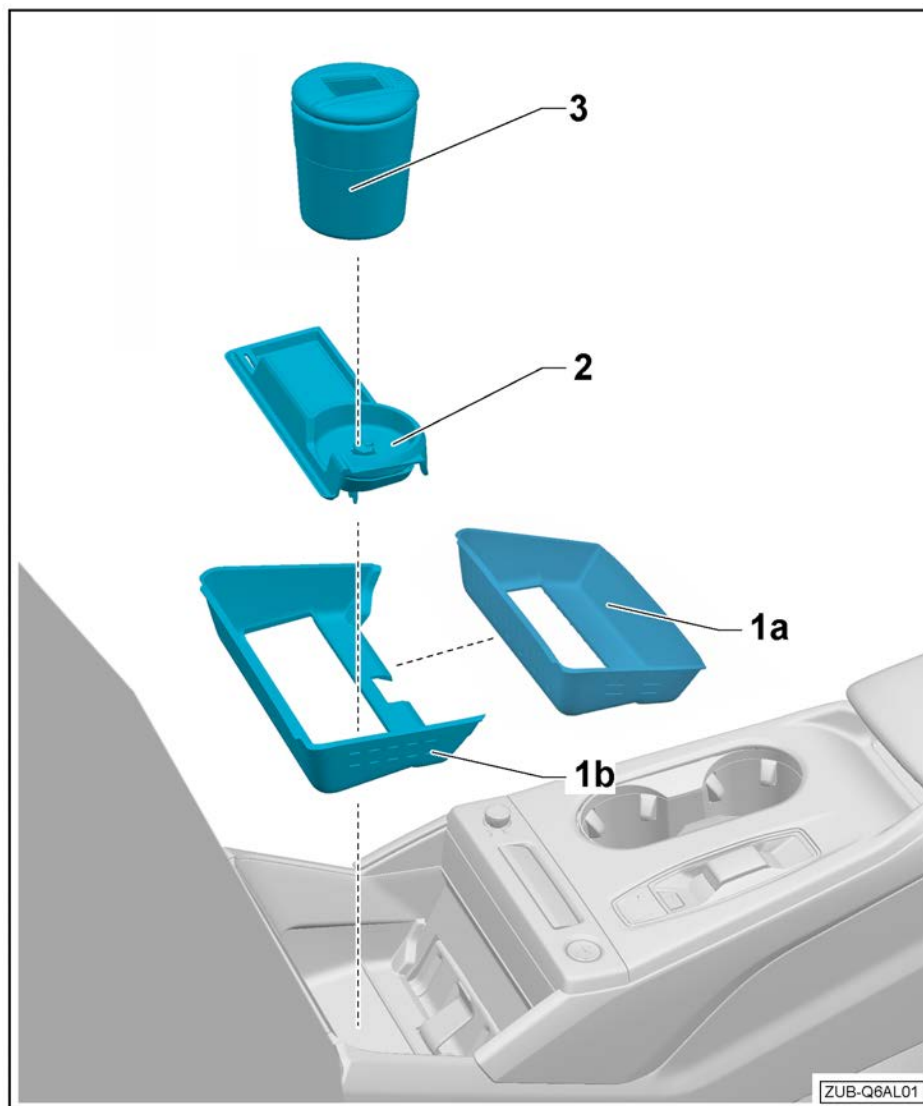

### 2.2 基本款供货范围

中控台前部带烟灰缸的储物架（维修件编号 85E.061.140.A）由下列零件组成：

件数	描述	零件号
1	橡胶垫	85E 863 135.B（量产件编号）
1	烟灰缸	85E 857 951*（量产件编号）
1	储物架	85E 863 140*（量产件编号）

### 2.3 WLC 款供货范围

中控台前部带烟灰缸的储物架（维修件编号 85E.061.140.B）由下列零件组成：



件数	描述	零件号
1	橡胶垫	85E 863 135.C (量产件编号)
1	烟灰缸	85E 857 951* (量产件编号)
1	储物架	85E 863 140* (量产件编号)




## 3 工作流程

### 3.1 安装储物架


准备工作:

- 从中控台 -4- 中取出盖板 -5-。
- 在中中控台 -4- 的盖板下面是储物架的固定支架。

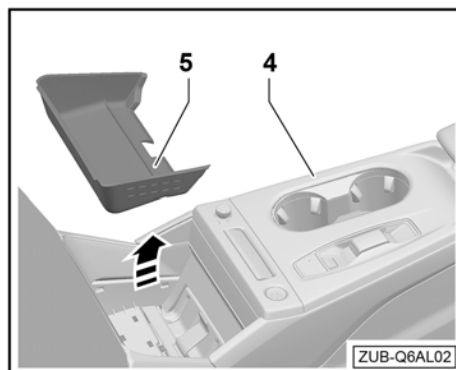


安装储物架:


- 将橡胶垫 -1- 小心地放入中控台 -4- -箭头方向-。

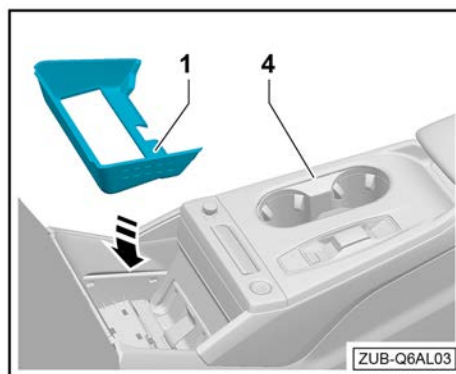

- 将储物架 -2- 夹入中控台 -4- 的固定点中，直至听见其卡入的声音。

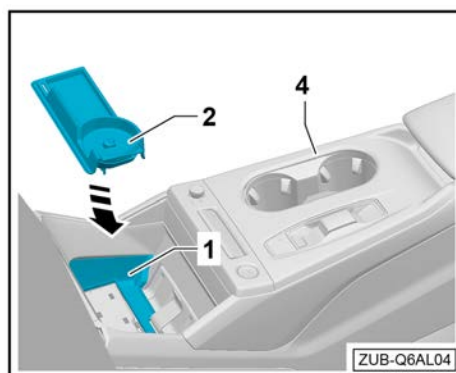

- 将烟灰缸 -3- 夹入储物架 -2- 中并检查是否紧固。

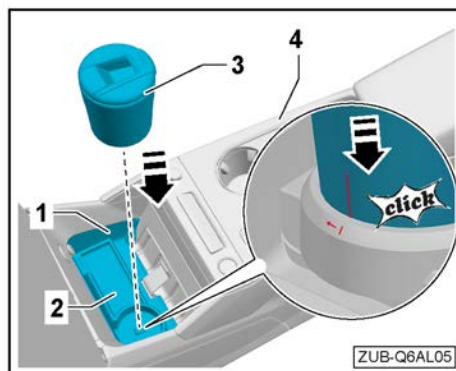



### 移除烟灰缸：

- 稍微向右旋转烟灰缸 -3-，直至感觉到阻力，然后向上拔下烟灰缸 -3-。

**!** 提示

请向客户说明此项用于移除烟灰缸的操作，以避免投诉和损坏！

