

## 安装说明

### CFK 后视镜罩总成

奥迪 A5 Limousine 2025 ▶  
奥迪 A5 Avant 2025 ▶  
奥迪 A6 Avant e-tron 2025 ▶  
奥迪 A6 Sportback e-tron 2025 ▶  
奥迪 A6 Limousine 2025 ▶  
奥迪 A6 Avant 2025 ▶  
奥迪 Q3 2026 ▶  
奥迪 Q3 Sportback 2026 ▶

CHN

### 用于供货范围

(维修件编号) – (组件编号)

85E.072.531..3Q0 – 85E.857.527.B  
85E.072.532..3Q0 – 85E.857.528.B  
85E.072.531.A .3Q0 –  
85E.857.527.C 85E.072.532.A .3Q0  
– 85E.857.528.C

### 奥迪原装附件

版本 01



## 目录

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 1   | 一般说明 .....         | 1 |
| 2   | 部件 .....           | 2 |
| 3   | 工作流程 .....         | 3 |
| 3.1 | 拆下车外后视镜的后视镜罩 ..... | 3 |
| 3.2 | 安装 .....           | 5 |



## 1 一般说明

请在安装“后视镜罩总成”之前，仔细通读本手册并遵守危险、警告、小心、提示和建议说明。

### 危险

配有此符号的文本表明危险的环境，如不重视则会造成死亡或重伤。

### 警告

配有此符号的文本表明危险的环境，如不重视则可造成死亡或重伤。

### 小心

配有此符号的文本表明危险的环境，如不重视则可造成轻伤或中等伤害。

### 提示

配有此符号的文本表明普通的环境，如不重视则可损坏车辆。

建议：

配有此符号的文本包含其他重要信息。

以下将向您介绍安装和拆卸车上后视镜罩总成所需的汇总信息(保留技术变更的权利)。

不正确拆卸和安装可导致后视镜罩总成受损。

### 提示

应由专业车间拆卸和安装后视镜罩总成，以避免车辆损坏。

因不遵守本安装说明造成的后果，奥迪股份公司不承担责任。



## 2 部件

### 建议:

每个后视镜罩上均有一个组件编号，该标识用于明确识别各个安装的产品。

您可通过⇒ 电子零件目录 ETKA 借助组件编号找到所需的备件。

未安装变道辅助系统的 A5、A6 e-tron、A6, Q3 车外后视镜的后视镜罩总成由下列部件组成:

| 件数 | 描述     | 组件编号             | 维修件编号                |
|----|--------|------------------|----------------------|
| 1  | 左侧后视镜罩 | 85E. 857. 527. B | 85E. 072. 531. . 3Q0 |
| 1  | 右侧后视镜罩 | 85E. 857. 528. B | 85E. 072. 532. . 3Q0 |
| 1  | 说明页    |                  |                      |

安装了变道辅助系统的 A5、A6 e-tron、A6, Q3 车外后视镜的后视镜罩总成由下列部件组成:

| 件数 | 描述     | 组件编号             | 维修件编号                  |
|----|--------|------------------|------------------------|
| 1  | 左侧后视镜罩 | 85E. 857. 527. C | 85E. 072. 531. A . 3Q0 |
| 1  | 右侧后视镜罩 | 85E. 857. 528. C | 85E. 072. 532. A . 3Q0 |
| 1  | 说明页    |                  |                        |

## 3 工作流程

### 3.1 拆下车外后视镜的后视镜罩

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 吸盘 -3208-
- ◆ 防护手套
- ◆ 护目镜

拆卸



小心




玻璃碎片可导致手部和眼睛的受伤危险。可能会被割伤。

- 戴上护目镜。
- 戴上防护手套。

- 按照如图所示将 吸盘 -3208- 安装在镜片 -1- 上。
- 利用 吸盘 -3208- 从后视镜调整单元上拔出镜片。
- 在后视镜镜片 -1- 背面将后视镜镜片加热装置的电气插塞连接 -4- 断开。
- 如果存在的话，从固定座中松开后视镜自动防炫目装置的电气插塞连接并且将其分开（视配置情况而定）。


拆下镜框：

拆卸工作以车辆左侧为例。

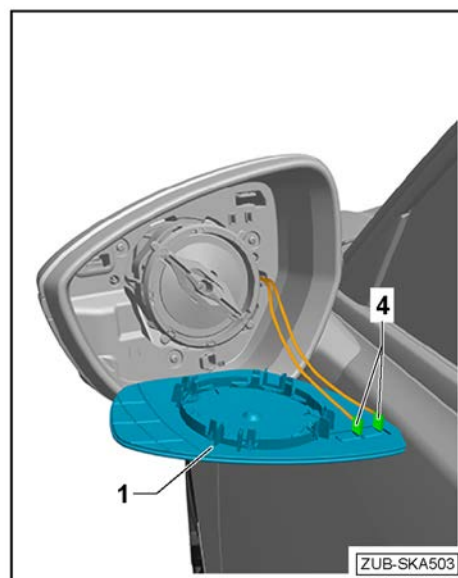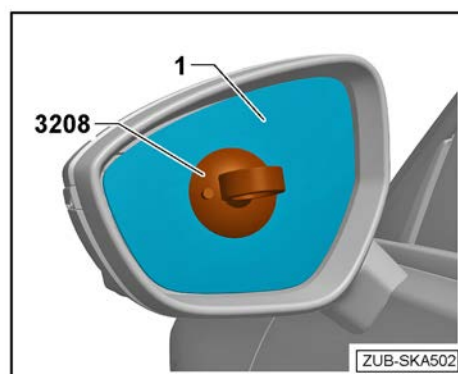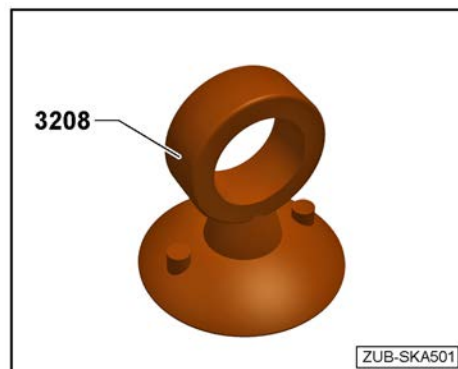




- 将卡接装置 -2- 沿 -箭头方向 A- 压紧并解锁。

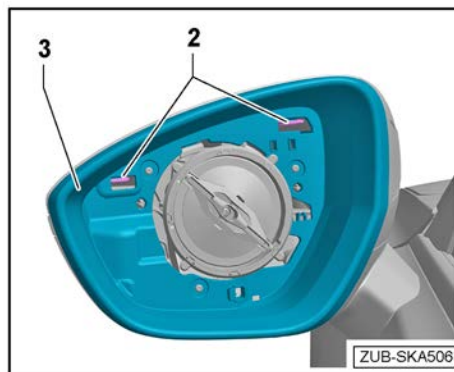


- 旋出螺栓-5-。
- 将镜框 -3- 沿 -箭头方向- 拔出。

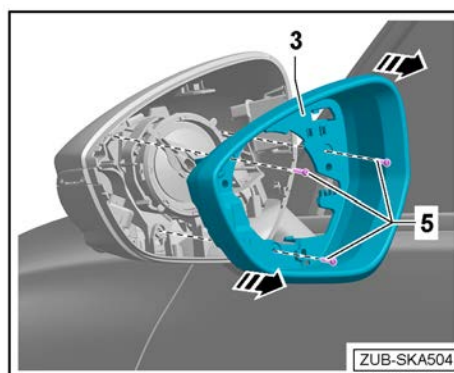

#### 拆下上部后视镜罩：


拆卸工作以车辆左侧为例。

- 小心地将上部后视镜罩 -6- 沿 -箭头方向 A- 压下。
- 将上部后视镜罩 -6- 沿 -箭头方向 B- 从后视镜基架中拔出。

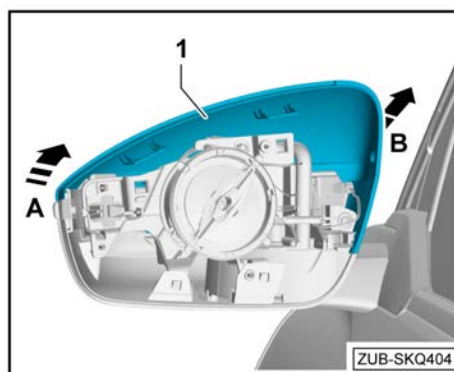

车外后视镜中安装了变道辅助系统警示灯的车辆(视配置情况而定)：


- 断开变道辅助系统警示灯的电气插塞连接。
- 松开 -箭头 A- 变道辅助系统警示灯 -7- 的固定销。
- 从后视镜罩 -6- 中压出 -箭头 B- 变道辅助系统警示灯 -7-。

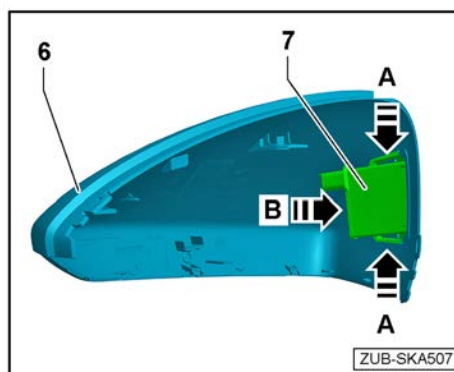

## 3.2 安装

在后视镜罩中安装变道辅助系统警示灯(视配置情况而定):

- 插上变道辅助系统警示灯的电气插塞连接。
- 将带有电气插塞连接的变道辅助系统警示灯-7-顺着-箭头方向-装入后视镜罩-6-中
- 将-变道辅助系统警示灯的固定销 -箭头-7- 卡入后视镜罩-6-中时必须听见卡接声。
- 插上变道辅助系统警示灯的电气插塞连接。

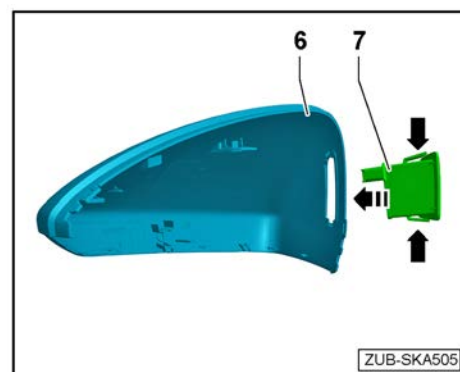

安装上部后视镜罩:

安装以相反的顺序进行, 同时注意以下几点:

- 插入上部后视镜罩, 直至听见它的卡接声。


安装镜框:

安装以相反的顺序进行, 同时注意以下几点:

紧固螺栓 -5- 的拧紧扭矩:

1.5 Nm

- 必须听到后视镜罩固定销 -3- 卡入镜框 -3- 的声音。
- 此外还需进行目视检查, 确认固定销 -2- 是否已正常卡入镜框 -3-。

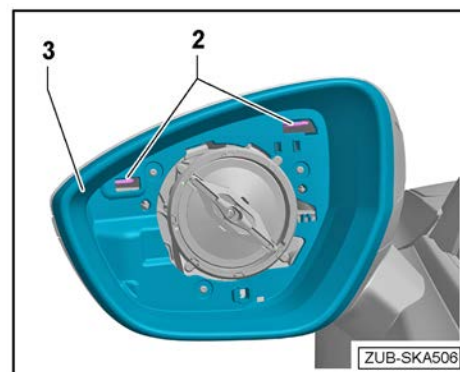

安装镜面玻璃:

安装以相反的顺序进行, 同时注意以下几点:

**⚠ 小心**

玻璃碎片可导致手部和眼睛的受伤危险。可能会被割伤。

- 戴上护目镜。
- 戴上防护手套。

**💡 提示**

错误的操作可能会有导致镜片受损的危险。

- 仅可居中插入并压紧镜片。

- 将电气插塞连接 -4- 再次插到镜片 -1- 的背面 (也适用于配置类型: 自动防炫目装置)。
- 将镜片 -1- 居中插到后视镜调整单元上, 直至听到镜片的卡接声。

