

安装说明

奥迪 A3 Limousine 2020 ►

奥迪 A3 Sportback 2020 ►

CFK 高光后视镜罩

CFK 哑光后视镜罩

用于供货范围

8Y1. 072. 531. * (售后件/附件零件编号)

8Y1. 072. 532. * (售后件/附件零件编号)

8Y1. 857. 527. * (组件编号)

8Y1. 857. 528. * (组件编号)

8Y2. 072. 531. * (售后件/附件零件编号)

8Y2. 072. 532. * (售后件/附件零件编号)

8Y2. 857. 527. * (组件编号)

8Y2. 857. 528. * (组件编号)

奥迪原装附件

版本 01



目录

1	一般提示	1
2	供货范围	2
3	工作流程	3
3.1	拆下车外后视镜的后视镜罩	3
3.2	装入车外后视镜的 CFK 后视镜罩	4
4	附件：证明书、专家认证	5



1 一般提示

请在安装“后视镜罩总成”之前，仔细通读本手册并遵守注意、小心和提示说明。



注意！

带有该符号的文本含有关于您的人身安全和怎样才能避免事故和受伤的信息。



当心！

带有该符号的文本含有如何避免本车受到损坏的信息。



提示

带有该符号的文本包含其他有用信息。

以下将向您介绍安装和拆卸车上后视镜罩总成所需的汇总信息（保留技术变更的权利）。

不正确拆卸和安装可导致后视镜罩总成受损。



注意！

应由专业车间拆卸和安装后视镜罩总成。

因不遵守本安装说明造成的后果，奥迪股份公司不承担责任。



2 供货范围

提示

- ◆ 每个后视镜罩上均有一个组件编号，该标识用于明确识别各个安装的产品。
- ◆ 您可通过⇒ 电子零件目录 ETKA 借助组件编号找到所需的备件。

车外后视镜的 CFK 后视镜罩 A3 2020 ► 无变道辅助系统：

件数	描述	组件编号	售后件/附件零件编号
1	左侧 CFK 高光后视镜罩	8Y1.857.527.D	8Y1.072.531
1	右侧 CFK 高光后视镜罩	8Y1.857.528.D	8Y1.072.532
1	左侧 CFK 高光后视镜罩	8Y2.857.527.D	8Y2.072.531
1	右侧 CFK 高光后视镜罩	8Y2.857.528.D	8Y2.072.532
1	左侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y1.072.531.B
1	右侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y1.072.532.B
1	左侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y2.072.531.B
1	右侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y2.072.532.B

车外后视镜的 CFK 后视镜罩 A3 2020 ► 配变道辅助系统：

件数	描述	组件编号	售后件/附件零件编号
1	左侧 CFK 高光后视镜罩	8Y1.857.527.E	8Y1.072.531.A
1	右侧 CFK 高光后视镜罩	8Y1.857.528.E	8Y1.072.532.A
1	左侧 CFK 高光后视镜罩	8Y2.857.527.E	8Y2.072.531.A
1	右侧 CFK 高光后视镜罩	8Y2.857.528.E	8Y2.072.532.A
1	左侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y1.072.531.C
1	右侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y1.072.532.C
1	左侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y2.072.531.C
1	右侧 CFK 哑光后视镜罩		8Y2.072.532.C

3 工作流程

3.1 拆下车外后视镜的后视镜罩

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 吸盘 -VAG 3208-
- ◆ 防护手套



注意!

拆卸后视镜罩时请戴上防护手套 — 受伤危险!






当心!

为了保护油漆请给后视镜壳体贴上胶带。

拆下车外后视镜的镜片:


- 将吸盘 -VAG 3208-居中放在镜片 -1- 上。
- 由另一人在相应位置握住后视镜，并使用吸盘 -VAG 3208-小心地从后视镜调节单元上拔下镜片。
- 如果存在的话，在镜片背面 -1- 拔下用于加热镜片的电气插塞连接 -2-（视配置情况而定）。

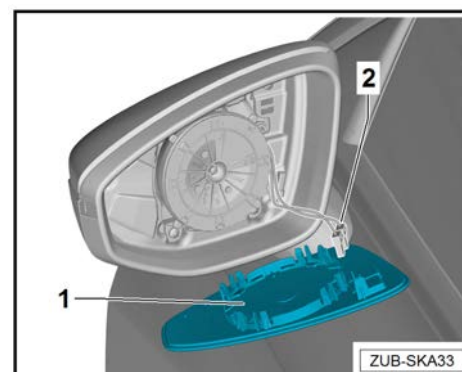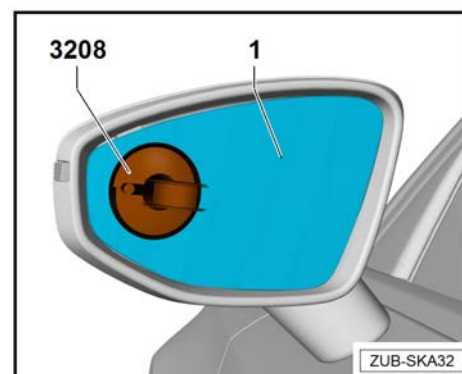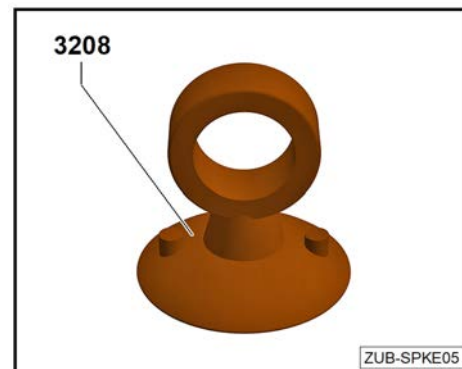



拆下镜罩：


- 拧出外饰罩 -2- 上的螺丝 -1-。
- 用合适的修理厂工具 -3- 对外饰罩 -2- 的固定销 -4- 解锁。

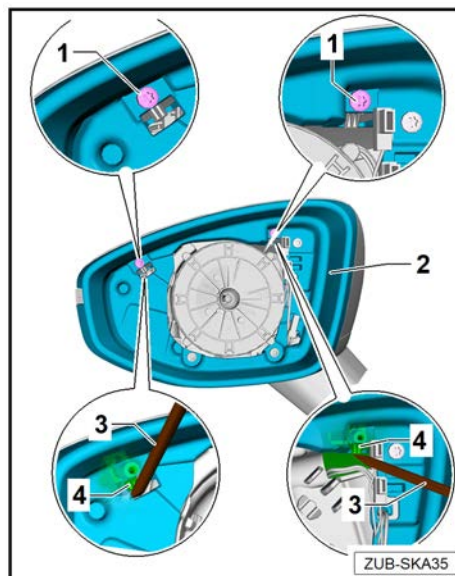

- 将后视镜罩 -1- 沿着 -箭头方向 A 和 B- 稍微从后视镜镶边中拉下。


⚠ 当心！

不要完全取下后视镜罩 -1-，否则可能会对变道辅助系统警示灯的电线造成损坏（视配置情况而定）。

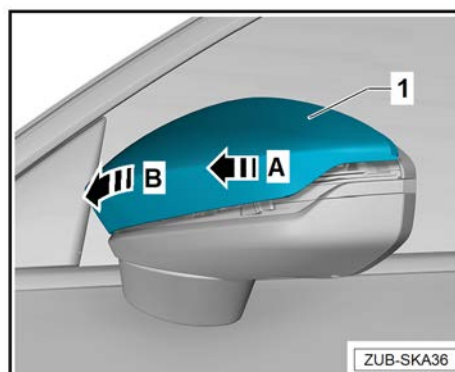

拆下变道辅助系统的警示灯（视配置情况而定）：

- 断开变道辅助系统警示灯的电气插塞连接。
- 顺着-箭头方向 A- 松开变道辅助系统警告灯 -2- 的固定销。
- 从后视镜罩-1-中顺着-箭头方向 B- 压出变道辅助系统警示灯 -2-。

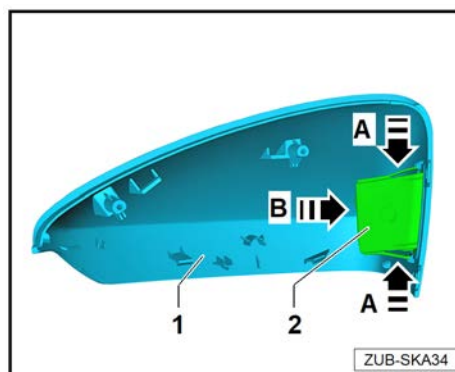

3.2 装入车外后视镜的 CFK 后视镜罩

后视镜罩的安装相应地以相反顺序进行。

⚠ 当心！

在后视镜调节单元上装上镜片时只能按压镜面中间位置 — 破裂危险！



4 附件：证明书、专家认证

ETKA 中有：

- ◆ 由联邦德国机动车管理部门签发的结构形式批准文件摘录
- ◆ SGS-TÜV Saar GmbH 专家认证



提示

请您将各国要求的文件添加到车辆文件中，以便在需要使可由负责人员提交这些文件。